


# Monteringstips

## Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka og Nikolai

Grav et 30 cm dypt hull, omtrent like stort som postkassens bunn. Fyll hullet med støpemasse og jevn den ut på bakkenivå. Sett ned den medfølgende bolten midt i støpemassen, så den stikker opp minst 4 cm. Pass på at bolten står rett, og la støpemassen tørke i ett døgn. Plasser deretter postkassen direkte på den nystøpte platen og før inn bolten i hullet i postkassens bunnplate. Skru fast postkassen med mutter og skive

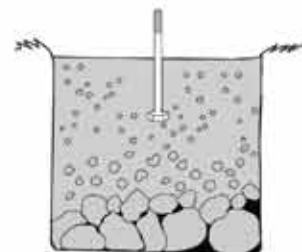


## Flexbox Gustav

Grav et cirka 30 cm dypt hull. Sett foten ned i hullet, gjerne med en form for plan ytterflate, helle eller lignende i bunnen, så 30 cm av foten stikker opp over bakkenivå. Fyll på med støpemasse og la den tørke i ett døgn. Monter deretter postkassen på foten

## Montering av stolpe til modellene Albertina og Alber

Grav et cirka 40 cm dypt hull med en diameter på cirka 20 cm. Stikk noen skruer/spikere i hullene i stolpens nederkant, så får den bedre feste i støpemassen. Plasser stolpen i hullet og bruk et vater for å sjekke at den står loddrett. Hold stolpen på plass med hjelp av støtter, treplanker eller lignende. Du kan også støtte stolpen ved å fylle på med litt større steiner i hullet. Fyll deretter hullet med støpemasse opp til bakkenivå og la det tørke ett døgn. Monter deretter postkassen med de medfølgende skruene i hullene på stolpen. Skruene sitter i stolpen ved leveringen.

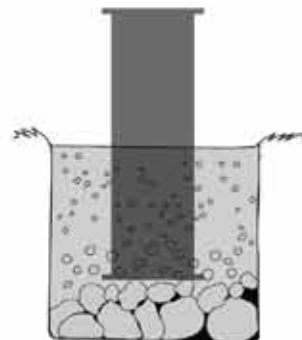

## Tips

Til støpingen kan du kjøpe "Gjuta Grov" i byggforretninger. Det er en støpemasse som er klar til bruk og består av sement, sand og tilsetningsmidler som er enkel å blande: Du må bare tilsette vann. Lykke ti

## Montering av skilt til Flexbox postkasse

Åpne tømmeluken på forsiden. På lukens høyre side (sett forfra) er det et spor der du enkelt kan skyve inn eller ta ut skiltet dit

## Montering av hylle med flere rom i Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka og Nikolai

Hyllen kan legges på plass i to ulike posisjoner. Den første ligger like under tømmingslukens nederkant, en andre ligger cirka 15 cm lengre ned. På begge stedene er det forhåndsmonterte støtter på innsiden av kassens fremside, der hjørnene på hyllen plasseres. Hyllen, som skal helle skrått oppover og bakover, faller da naturlig på plass, støttet mot postkassens rygg

